



Programovanie ovládacej jednotky XC sa robí pomocou stláčacích tlačidiel umiestnených v pravej hornej časti ovládacieho panelu a hlavného otočného ovládača pre prepínanie funkcií uprostred ovládacieho panelu.

1. Nastavenie aktuálneho času a dátumu


- otočný prepinač nastavte do polohy CURRENT TIME/DAY

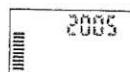


- tlačidlom +, alebo – nastavte aktuálny rok (2005-2047) a stlačte tlačidlo ►

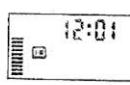


- tlačidlom +, alebo – nastavte aktuálny mesiac (1 – 12) a stlačte tlačidlo ►

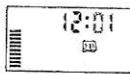


- tlačidlom +, alebo – nastavte aktuálny deň v mesiaci (1 – 31) a stlačte tlačidlo ►

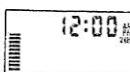


- tlačidlom +, alebo – zadajte požadovaný časový režim AM/PM, alebo 24HR a stlačte ►

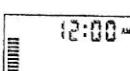

- stlačením tlačidla +, alebo – nastavte aktuálnu hodinu a stlačte tlačidlo ►

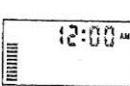


- po nastavení aktuálnych údajov prepnite otočný ovládač do polohy RUN, displej ovládacej jednotky zobrazuje aktuálny čas a zvolený časový režim.

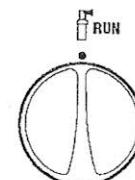


2. Nastavenie štartovacích časov

- otočný ovládač nastavte do polohy START TIMES

- tlačidlom PRG zvoľte program (ovládacie jednotky XC umožňujú nastavenie štyroch štartovacích časov pre každý z troch programov A, B, C)

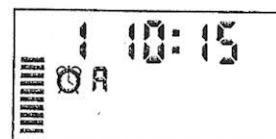


- tlačidlom +, alebo – nastavte prvý štartovací čas (nastavenie prebieha v intervale 15 min.) a stlačte tlačidlo ►
- rovnakým spôsobom nastavte ostatné štartovacie časy

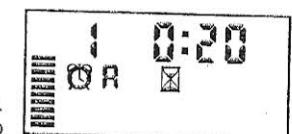

- ak chcete nastaviť štartovacie časy tiež pre ďalší program (napr. B), stlačte tlačidlo PRG a postupujte rovnakým spôsobom, ako v programe A

- po nastavení všetkých štartovacích časov prepnite otočný ovládač do polohy RUN

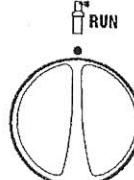


Poznámka:

Pojmom štartovací čas sa rozumie okamih, kedy odštartuje závlahový cyklus všetkých sekcií v poradí a dĺžkach nastavených v bode 4. Jednotlivé sekcie na seba automaticky nadvádzajú v poradí 1 až 8 a dĺžka celého cyklu je daná súčtom všetkých nastavených sekcií. Čiselné označenie 1 až 4 pred štartovacím časom označuje potom **jeho poradie a nie číslo sekcie!**


3. Mazanie štartovacích časov

- otočný ovládač nastavte do polohy START TIMES

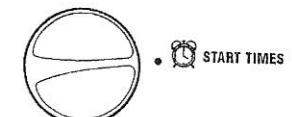

- tlačidlom PRG zvoľte program, v ktorom chcete urobiť mazanie

- tlačidlom ► zvoľte štartovací čas, ktorý má byť vymazaný

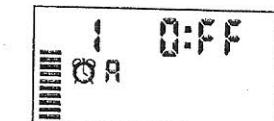


- tlačidlom +, alebo – nastavte na displeji symbol OFF (v prípade 24HR voľby tento symbol nasleduje po 23:45)

- po vymazaní štartovacích časov prepnite otočný ovládač do polohy RUN


4. Nastavenie doby závlahy pre jednotlivé sekcie (zóny)

- otočný ovládač nastavte do polohy RUN TIMES

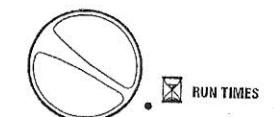


- tlačidlom PRG zvoľte program (A, B, C)

- tlačidlom +, alebo – nastavte dĺžku závlahy pre sekciu č. 1 a stlačte ►, čas sa nastavuje vo formáte hod:min, napríklad 0:06 – 6 minút

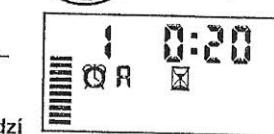

- dĺžku závlahy pre jednotlivé sekcie možno nastaviť v rozmedzi 0 min – 4 hod. (krok nastavenia v intervale 0 min – 2 hod. v minútových krokoch, v intervale 2 hod. – 4 hod. v krokoch po 10 min.)

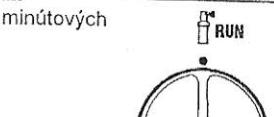

- rovnakým spôsobom nastavte dĺžku závlahy pre ostatné sekcie

- pokiaľ chcete nastaviť dĺžku závlahy pre ďaľší program (napr. B), stlačte tlačidlo PRG a postupujte rovnakým spôsobom, ako v programe A

- u sekcií, ktoré nemajú byť v danom programe spustené, nastavte dĺžku závlahy 0:00

- po nastavení aktuálnych údajov prepnite otočný ovládač do polohy RUN

